Remote Controller

RM-DPS7

A

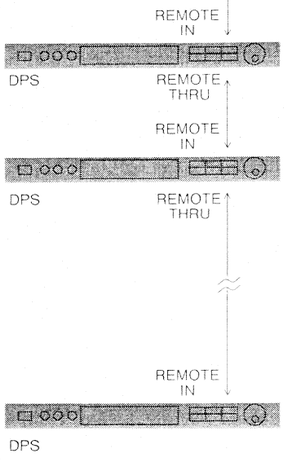

B

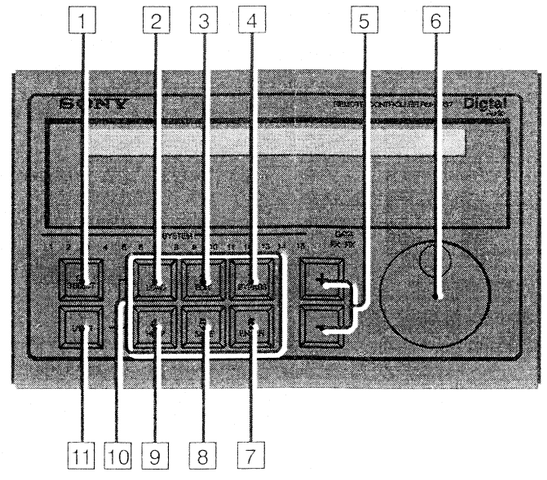

© 1991 Sony Corporation

Printed in Japan

取扱説明書

日本語

お買い上げいただき、ありがとうございます。
お使いになる前に、この取扱説明書をお読みください。
お読みになったあとは、後日お役に立つこともありますので、必ず保存してください。

本リモートコントローラーは DPS シリーズを複数台つないで遠隔操作することができます。スタジオ用として大変便利です。

接続例
図Aをご覧ください。
接続コードについては、販売店にお問い合わせください。

DPSシリーズ側での設定
接続されたそれぞれの機器のSYSTEM BLOCKで下記の設定を行ってください。
・各機器のIDとなるチャンネル番号（ch1~15）をremote chパラメーターで設定できます。チャンネル番号が重複しないようご注意ください。
・remote baud rateパラメーターでボーレートを31250bpsに設定します。

各部の名称
図Bをご覧ください。（DPS本体の取扱説明書も一緒にご覧ください。）

1 CH SELECT（チャンネル選択）ボタン
操作する機器を選びます。
2 LOAD（ロード）ボタン
3 EDIT（エディット）ボタン
4 BYPASS（バイパス）ボタン
5 ＋／－ボタン
操作ダイアルと同じ働きをします。確実にワンステップずつ動かすことができます。
6 操作ダイアル
7 ENTER（エンター）ボタン
8 SAVE（セーブ）ボタン
9 HELP（ヘルプ）ボタン
10 数字ボタン
これらのボタンは、USERボタンと一緒に使用するとユーザーメモリーをロードするための数字ボタンとして機能します。
11 USER（ユーザー）ボタン
このボタンを押しながら数字ボタンを押すと、ユーザーメモリーをロードすることができます。

主な仕様

外形寸法	212×40.5×127mm（幅×高さ×奥行き）（最大突起部含ます）
重量	850g
付属品	取扱説明書（1）、保証書（1） サービス窓口・ご相談窓口のご案内（1）

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

アフターサービスについて
調子が悪いときはまずチェックを
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
それでも具合いの悪いときはサービスへ
お買い上げ店、または添付の「サービス窓口、ご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。
保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。
保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

お手入れについて
パネル面の汚れは中性洗剤溶液を少し含ませた柔らかい布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷めますので使わないでください。

Operating Instructions

This wired remote controller can control plural units of the DPS series. This is very helpful when using many DPS series in a studio.

WARNING
To prevent fire or shock harzard, do not expose the unit to rain or moisture.
To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

On safety precautions
・Should anything fall into the cabinet, unplug the unit and have it checked by qualified personnel before operating it any further.
・If you have any questions about the unit, contact your Sony service facility.

Connection
See the figure A.
For connecting cords, refer to your Sony service shop.

Setting on the DPS series
The following items are to be set on the connected DPS series.
・Assign a different channel number to each connected DPS equipment by using the remote ch parameter of the system block.
・Set the baud rate by using the remote baud rate parameter of the system block. Normally it is set to 31250 bps.

Identifying the parts
See the figure B. (Also refer to the Operating Instructions for each DPS equipment.)
1 CH SELECT button
Used to select the equipment to be operated with this unit.
2 LOAD button
3 EDIT button
4 BYPASS button
5 ＋/－ buttons
Function exactly the same as the operating dial. You can operate the unit or change parameters etc. with these buttons firmly by one step.
6 Operating dial
7 ENTER button
8 SAVE button
9 HELP button
10 Numeric buttons
These buttons will function as numeric buttons to load the user memory if used with the USER button.
11 USER button
Used to load the user memory when pressed with the numeric buttons.

Specifications

Dimensions	212 × 40.5 × 127 mm (8 3/8 × 1 5/8 × 5 inches) (h/w/d) (excluding projections)
Weight	850 g (1 lb 14 oz)

Design and specifications are subject to change without notice.

Note
This appliance conforms with ECC Directive 87/308/ECC regarding interference suppression.

Cleaning your unit
Clean the panel and controls with a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution. Do not use any type of abrasive pad, scouring powder or solvent such as alcohol or benzine.

FOR CUSTOMERS IN THE

INFORMATION
This equipment generates a
and used properly, that is, in
instructions, may cause inte
type tested and found to co
accordance with the specifi
designed to provide reasona
residential installation. Howe
occur in a particular installat
or television reception, whic
on, the user is encouraged t
following measures:
Reorient the receiving ante
Relocate the equipment w
Move the equipment away
Plug the equipment into a
different branch circuits.
If necessary, the user shoul
technician for additional sug
prepared by the Federal Co
"How to Identify and Resolv
available from the U.S. Gov
No. 004-000-00345-4.

・The shielded interface cab
equipment in order to com
Subpart J of Part 15 of FC

FOR CUSTOMERS IN CAN

This apparatus complies wit
Radio Interference Regulati

002377
NY BDA

3-754-261-**12**(1)

取扱説明書

日本語

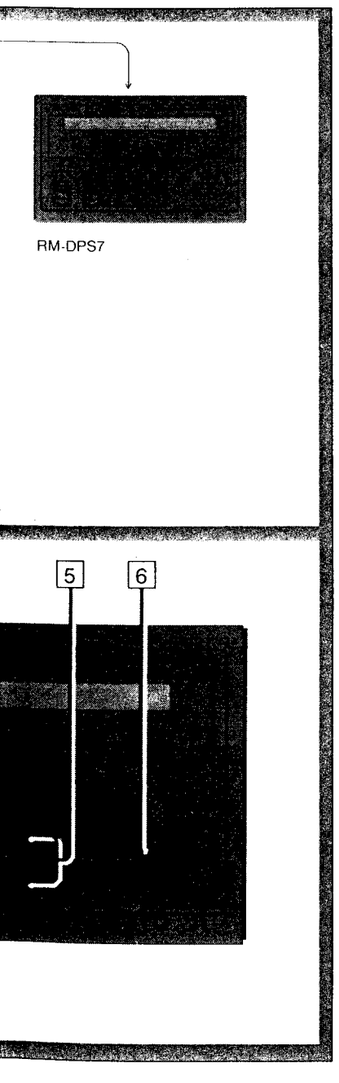

Printed in Japan

お買い上げいただき、ありがとうございます。
お使いになる前に、この取扱説明書をお読みください。
お読みになったあとは、後日お役に立つこともありますので、必ず保存してください。

本リモートコントローラーは DPS シリーズを複数台つないで遠隔操作することができます。スタジオ用として大変便利です。

接続例
図Aをご覧ください。
接続コードについては、販売店にお問い合わせください。

DPSシリーズ側での設定
接続されたそれぞれの機器のSYSTEM BLOCKで下記の設定を行ってください。
・各機器のIDとなるチャンネル番号（ch1～15）をremote chパラメーターで設定できます。チャンネル番号が重複しないようご注意ください。
・remote baud rateパラメーターでボーレートを31250bpsに設定します。

各部の名称
図Bをご覧ください。（DPS本体の取扱説明書も一緒にご覧ください。）

1 CH SELECT（チャンネル選択）ボタン
操作する機器を選びます。
2 LOAD（ロード）ボタン
3 EDIT（エディット）ボタン
4 BYPASS（バイパス）ボタン
5 ＋／－ボタン
操作ダイアルと同じ働きをします。確実にワンステップずつ動かすことができます。
6 操作ダイアル
7 ENTER（エンター）ボタン
8 SAVE（セーブ）ボタン
9 HELP（ヘルプ）ボタン
10 数字ボタン
これらのボタンは、USERボタンと一緒に使用するとユーザーメモリーをロードするための数字ボタンとして機能します。
11 USER（ユーザー）ボタン
このボタンを押しながら数字ボタンを押すと、ユーザーメモリーをロードすることができます。

主な仕様
外形寸法　212×40.5×127mm（幅×高さ×奥行き）（最大突起部含ます）
重量　850g
付属品　取扱説明書（1）、保証書（1）
サービス窓口・ご相談窓口のご案内（1）

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

アフターサービスについて
調子が悪いときはまずチェックを
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。
それでも具合いの悪いときはサービスへ
お買い上げ店、または添付の「サービス窓口、ご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。
保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。
保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

お手入れについて
パネル面の汚れは中性洗剤溶液を少し含ませた柔らかい布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷めますので使わないでください。

Operating Instructions

English

This wired remote controller can control plural units of the DPS series. This is very helpful when using many DPS series in a studio.

WARNING
To prevent fire or shock harzard, do not expose the unit to rain or moisture.
To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

On safety precautions
・Should anything fall into the cabinet, unplug the unit and have it checked by qualified personnel before operating it any further.
・If you have any questions about the unit, contact your Sony service facility.

Connection
See the figure A.
For connecting cords, refer to your Sony service shop.

Setting on the DPS series
The following items are to be set on the connected DPS series.
・Assign a different channel number to each connected DPS equipment by using the remote ch parameter of the system block.
・Set the baud rate by using the remote baud rate parameter of the system block. Normally it is set to 31250 bps.

Identifying the parts
See the figure B. (Also refer to the Operating Instructions for each DPS equipment.)

1 CH SELECT button
Used to select the equipment to be operated with this unit.
2 LOAD button
3 EDIT button
4 BYPASS button
5 +/− buttons
Function exactly the same as the operating dial. You can operate the unit or change parameters etc. with these buttons firmly by one step.
6 Operating dial
7 ENTER button
8 SAVE button
9 HELP button
10 Numeric buttons
These buttons will function as numeric buttons to load the user memory if used with the USER button.
11 USER button
Used to load the user memory when pressed with the numeric buttons.

Specifications
Dimensions　212 × 40.5 × 127 mm (8 3/8 × 1 5/8 × 5 inches) (h/w/d) (excluding projections)
Weight　850 g (1 lb 14 oz)

Design and specifications are subject to change without notice.

Note
This appliance conforms with ECC Directive 87/308/ECC regarding interference suppression.

Cleaning your unit
Clean the panel and controls with a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution. Do not use any type of abrasive pad, scouring powder or solvent such as alcohol or benzine.

FOR CUSTOMERS IN THE UNITED STATES

INFORMATION
This equipment generates and uses radio frequency energy and if not installed and used properly, that is, in strict accordance with the manufacturer's instructions, may cause interference to radio and television reception. It has been type tested and found to comply with the limits for a Class B computing device in accordance with the specifications in Subpart J of Part 15 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient the receiving antenna
Relocate the equipment with respect to the reciever
Move the equipment away from the receiver
Plug the equipment into a different outlet so that equipment and receiver are on different branch circuits.
If necessary, the user should consult the dealer or an experienced radio/televisic technician for additional suggestions. The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful:
"How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems". This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stoc No. 004-000-00345-4.

・The shielded interface cable recommended in this manual must be used with th equipment in order to comply with the limits for a computing device pursuant to Subpart J of Part 15 of FCC Rules.

FOR CUSTOMERS IN CANADA

This apparatus complies with the Class B limits for radio noise emissions set out i Radio Interference Regulations.

AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'écarter tout risque d'électrocution, ne pas ouvrir le coffret. Faire appel à un personnel qualifié uniquement.

Pour les utilisateurs au Canada

Cet appareil est conforme aux normes Classe B pour buits radioélectriques, spécifiés dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique.

VORSICHT

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur einem Fachmann.

ADVERTENCIA

Para evitar incendios o el riesgo de electrocución, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.
Para evitar descargas eléctricas, no abra la unidad. En caso de avería, solicite los servicios de personal cualificado solamente.

A

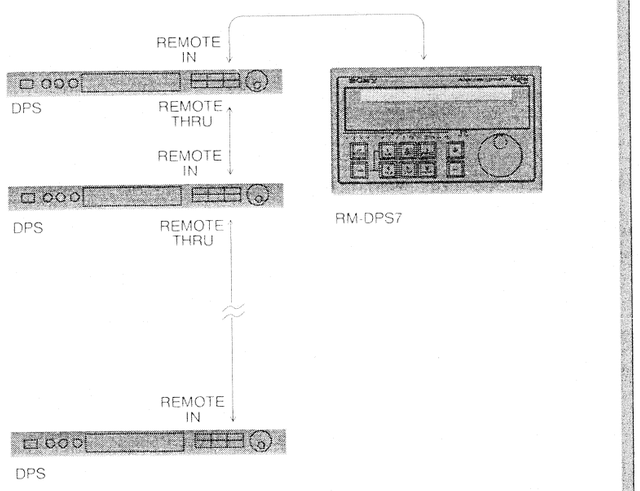

B

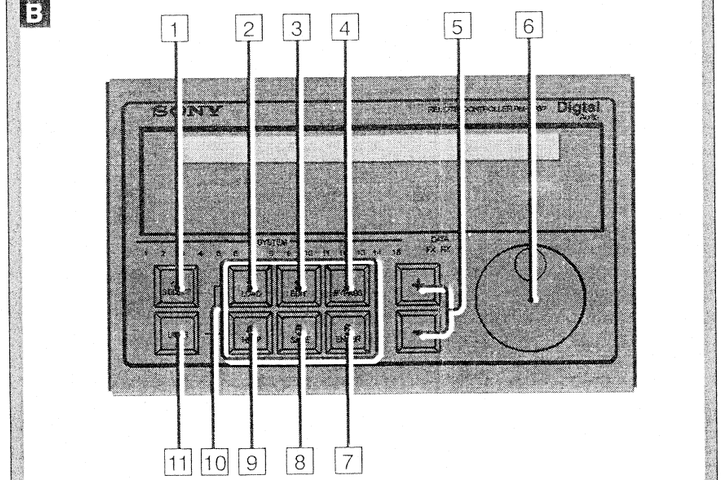

Mode d'emploi

Français

Cette télécommande à fil peut piloter plusieurs appareils de la série DPS. C'est une caractéristique très pratique lors de l'utilisation de plusieurs séries DPS dans un studio.

Sécurité

- Si un objet quelconque tombait dans l'appareil, débrancher l'appareil et le faire vérifier par un personnel qualifié avant de l'utiliser à nouveau.
- Pour toute question au sujet de cet appareil, contacter un centre de service Sony.

Connexions

Voir l'illustration **A**.
Pour les cordons de connexions adressez vous à votre concéssionaire Sony.

Installation de la série DPS

Les articles suivants doivent être installés à la série DPS connectée.

- Assigner un numéro de canal différent à chaque appareil connecté de la série DPS à l'aide du paramètre de télécommande CH du bloc de système.
- Régler le taux de baud à l'aide du paramètre de taux de baud de télécommande du bloc de système. Normalement, il est réglé sur 31250 bps.

Nomenclature

Voir l'illustration **B**. (Se reporter également au mode d'emploi de chaque appareil DPS.)

1 Touche de sélection de canal (CH SELECT)
Elle sert à séle nner l'appareil à utiliser.
2 Touche de charge (LOAD)
3 Touche de montage (EDIT)
4 Touche de dérivation (BYPASS)
5 Touches + / –
Elles fonctionnent exactement comme le cadran de fonctionnement. Elles permettent de contrôler l'appareil ou de changer des paramètres, etc. par étapes.
6 Cadran de fonctionnement
7 Touche de validation (ENTER)
8 Touche de sauvegarde (SAVE)
9 Touche d'aide (HELP)
10 Touches numériques
Ces touches fonctionnent comme touches numériques si elles sont utilisées avec la touche USER.
11 Touche de l'utilisateur (USER)
Elle sert à charger la mémoire de l'utilisateur quand elle est utilisée avec les touches numériques.

Spécifications

Dimensions 212 x 40,5 x 127 mm (8 $^{3}/_{8}$ x 1 $^{5}/_{8}$ x 5 pouces) (h/l/p)
(parties en saillies non comprises)
Poids 850 g (1 li 14 oc)

La conception et les spécifications sont modifiables sans préavis.

Remarque

Cet appareil est conforme à la Directive 87/308/EEC de la CEE en ce qui concerne la suppression des interférences.

Nettoyage de l'appareil

Nettoyer le panneau et les commandes à l'aide d'un linge doux, légèrement trempé dans une solution à détergent doux. Ne pas utiliser de tampon abrasif, poudre décapante ou solvant, tel qu'alcool ou benzine.

Bedienungsanleitung

Deutsch

Die Kabel-Fernbedienung kann mehrere Geräte der DPS-Serie steuern, was insbesondere bei einem Studioeinsatz der Geräte sehr nützlich sein kann.

Zur Sicherheit

- Sollte etwas in das Gerät gelangen, trennen Sie es ab und lassen Sie es von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie es weiterverwenden.
- Bei weiterführenden Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Sony Händler.

Anschluß

Siehe Abb. **A**.
Bezüglich der Anschlußkabel wenden Sie sich an Ihren Sony Händler.

Einstellungen am Gerät der DPS-Serie

An dem Gerät der DPS-Serie müssen die folgenden Einstellungen vorgenommen werden:

- Mit Hilfe des „remote ch"-Parameters im System-Block muß jedem angeschlossenen DPS-Gerät eine andere Kanalnummer zugeteilt werden.
- Im System-Block muß der „remote baud rate"-Parameter auf die richtige Baudrate (normalerweise 31250 bps) eingestellt werden.

Bezeichnung der Teile

Siehe Abb. **B** (sowie die Bedienungsanleitung der DPS-Geräte).

1 Kanalwahltaste (CH SELECT)
Zur Wahl des zu steuernden Geräts.
2 Ladetaste (LOAD)
3 Editiertaste (EDIT)
4 Überprüfungstaste (BYPASS)
5 + / – Tasten
Diese Tasten haben die gleiche Funktion wie die Betriebsscheibe (d.h. sie dienen zur Einstellung der Parameter usw.)
6 Betriebsscheibe
7 Eingabetaste (ENTER)
8 Sicherungstaste (SAVE)
9 Hilfetaste (HELP)
10 Nummerntasten
Diese Tasten dienen zusammen mit der USER-Taste zur Eingabe von Nummern.
11 Benutzertaste (USER)
Zusammen mit den Nummerntasten dient diese Taste zum Laden von Benutzerdaten.

Technische Daten

Abmessungen 212 x 40,5 x 127 mm (B/H/T), ausschl. vorspringender Teile
Gewicht 850 g

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Hinweis

Das Gerät erfüllt bezüglich Störstrahlungsunterdrückung die EG-Richtlinie 87/308/EG.

Bescheinigung des Herstellers

Hiermit wird bescheinigt, daß die Fernbedienung RM-DPS7 in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Amtsblattverfügung No. 1046/1984 funkentstört ist.
Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.
Sony Corporation

Reinigung des Gerätes

Reinigen Sie die Bedienungselemente mit einem weichen, leicht mit mildem Haushaltsreiniger angefeuchteten Tuch. Scheuerschwämme, Scheuerpulver und Lösemittel wie Alkohol oder Benzin dürfen nicht verwendet werden.

Manu

Este control
DPS. Será n
estudio.

Seguridad

- Si dentro d
personal cu
- Si tiene alg
reparacion

Conexión

Consulte la
Con respect

Ajuste en la

En la serie D
- Asigne un
el parámet
- Ajuste la v
del sistema

Identificaci

Consulte la
equipo DPS
1 Tecla s
2 Tecla d
3 Tecla d
4 Tecla d
5 Teclas
Funcio
control
presio
6 Mando
7 Tecla
8 Tecla
9 Tecla
10 Teclas
Funcio
11 Tecla
Se em
numér

Especifica

Dimension
Peso

Diseño y es

Nota

Este apara
interferenc

Limpieza

Limpie el p
una soluci
estropajo,

ution, ne pas exposer cet appareil
ue d'électrocution, ne pas ouvrir le
ement.

pour buits radioélectriques,
dioélectrique.

en Schlages zu vermeiden, darf
esetzt werden.
rf das Gehäuse nicht geöffnet
nur einem Fachmann.

n, no exponga la unidad a la lluvia

lad. En caso de avería, solicite los

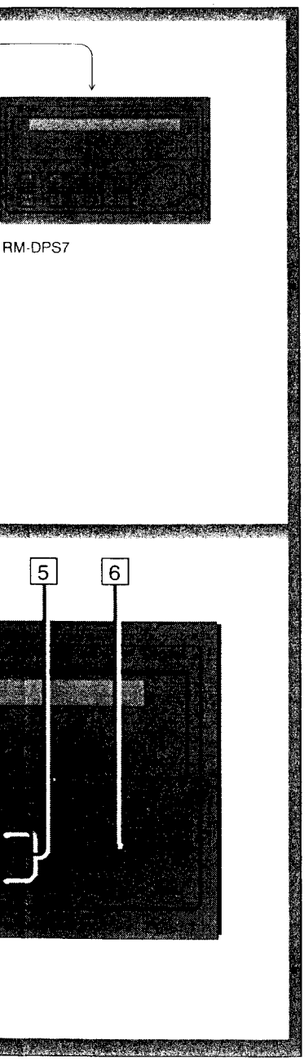

Mode d'emploi

Français

Cette télécommande à fil peut piloter plusieurs appareils de la série DPS. C'est une caractéristique très pratique lors de l'utilisation de plusieurs séries DPS dans un studio.

Sécurité
- Si un objet quelconque tombait dans l'appareil, débrancher l'appareil et le faire vérifier par un personnel qualifié avant de l'utiliser à nouveau.
- Pour toute question au sujet de cet appareil, contacter un centre de service Sony.

Connexions
Voir l'illustration **A**.
Pour les cordons de connexions adressez vous à votre concéssionaire Sony.

Installation de la série DPS
Les articles suivants doivent être installés à la série DPS connectée.
- Assigner un numéro de canal différent à chaque appareil connecté de la série DPS à l'aide du paramètre de télécommande CH du bloc de système.
- Régler le taux de baud à l'aide du paramètre de taux de baud de télécommande du bloc de système. Normalement, il est réglé sur 31250 bps.

Nomenclature
Voir l'illustration **B**. (Se reporter également au mode d'emploi de chaque appareil DPS.)
[1] Touche de sélection de canal (CH SELECT)
Elle sert à séle nner l'appareil à utiliser.
[2] Touche de cha e (LOAD)
[3] Touche de montage (EDIT)
[4] Touche de dérivation (BYPASS)
[5] Touches +/−
Elles fonctionnent exactement comme le cadran de fonctionnement. Elles permettent de contrôler l'appareil ou de changer des paramètres, etc. par étapes.
[6] Cadran de fonctionnement
[7] Touche de validation (ENTER)
[8] Touche de sauvegarde (SAVE)
[9] Touche d'aide (HELP)
[10] Touches numériques
Ces touches fonctionnent comme touches numériques si elles sont utilisées avec la touche USER.
[11] Touche de l'utilisateur (USER)
Elle sert à charger la mémoire de l'utilisateur quand elle est utilisée avec les touches numériques.

Spécifications
Dimensions 212 x 40,5 x 127 mm (8 3/8 x 1 5/8 x 5 pouces) (h/l/p)
(parties en saillies non comprises)
Poids 850 g (1 li 14 oc)

La conception et les spécifications sont modifiables sans préavis.

Remarque
Cet appareil est conforme à la Directive 87/308/EEC de la CEE en ce qui concerne la suppression des interférences.

Nettoyage de l'appareil
Nettoyer le panneau et les commandes à l'aide d'un linge doux, légèrement trempé dans une solution à détergent doux. Ne pas utiliser de tampon abrasif, poudre décapante ou solvant, tel qu'alcool ou benzine.

Bedienungsanleitung

Deutsch

Die Kabel-Fernbedienung kann mehrere Geräte der DPS-Serie steuern, was insbesondere bei einem Studioeinsatz der Geräte sehr nützlich sein kann.

Zur Sicherheit
- Sollte etwas in das Gerät gelangen, trennen Sie es ab und lassen Sie es von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie es weiterverwenden.
- Bei weiterführenden Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Sony Händler.

Anschluß
Siehe Abb. **A**.
Bezüglich der Anschlußkabel wenden Sie sich an Ihren Sony Händler.

Einstellungen am Gerät der DPS-Serie
An dem Gerät der DPS-Serie müssen die folgenden Einstellungen vorgenommen werden:
- Mit Hilfe des „remote ch"-Parameters im System-Block muß jedem angeschlossenen DPS-Gerät eine andere Kanalnummer zugeteilt werden.
- Im System-Block muß der „remote baud rate"-Parameter auf die richtige Baudrate (normalerweise 31250 bps) eingestellt werden.

Bezeichnung der Teile
Siehe Abb. **B** (sowie die Bedienungsanleitung der DPS-Geräte).
[1] Kanalwahltaste (CH SELECT)
Zur Wahl des zu steuernden Geräts.
[2] Ladetaste (LOAD)
[3] Editiertaste (EDIT)
[4] Überprüfungstaste (BYPASS)
[5] +/− Tasten
Diese Tasten haben die gleiche Funktion wie die Betriebsscheibe (d.h. sie dienen zur Einstellung der Parameter usw.)
[6] Betriebsscheibe
[7] Eingabetaste (ENTER)
[8] Sicherungstaste (SAVE)
[9] Hilfetaste (HELP)
[10] Nummerntasten
Diese Tasten dienen zusammen mit der USER-Taste zur Eingabe von Nummern.
[11] Benutzertaste (USER)
Zusammen mit den Nummerntasten dient diese Taste zum Laden von Benutzerdaten.

Technische Daten
Abmessungen 212 x 40,5 x 127 mm (B/H/T), ausschl. vorspringender Teile
Gewicht 850 g

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Hinweis
Das Gerät erfüllt bezüglich Störstrahlungsunterdrückung die EG-Richtlinie 87/308/EG.

Bescheinigung des Herstellers
Hiermit wird bescheinigt, daß die Fernbedienung RM-DPS7 in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Amtsblattverfügung No. 1046/1984 funkentstört ist. Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.
Sony Corporation

Reinigung des Gerätes
Reinigen Sie die Bedienungselemente mit einem weichen, leicht mit mildem Haushaltsreiniger angefeuchteten Tuch. Scheuerschwämme, Scheuerpulver und Lösemittel wie Alkohol oder Benzin dürfen nicht verwendet werden.

Manual de instrucciones

Español

Este controlador remoto alámbrico puede gobernar múltiples unidades de la serie DPS. Será muy útil cuando emplee muchas unidades de la serie DPS en un estudio.

Seguridad
- Si dentro de la unidad cae algo, desenchúfela y haga que sea comprobada por personal cualificado.
- Si tiene alguna pregunta sobre la unidad, póngase en contacto con un centro de reparaciones Sony.

Conexión
Consulte la figura **A**.
Con respecto a los cables conectores, consulte a un cento de reparaciones Sony.

Ajuste en la serie DPS
En la serie DPS habrá que ajustar los ítemes siguientes.
- Asigne un número de canal diferente a cada equipo DPS conectado empleando el parámetro "remote ch" del bloque del sistema.
- Ajuste la velocidad en baudios empleando el parámetro "baud rate" del bloque del sistema. Normalmente ajústela a 31250 bps.

Identificación de partes
Consulte la figura **B**. (Además, consulte el Manual de instrucciones de cada equipo DPS.)
[1] Tecla selectora de canal (CH SELECT)
[2] Tecla de carga (LOAD)
[3] Tecla de edición (EDIT)
[4] Tecla de puesta en derivación (BYPASS)
[5] Teclas +/−
Funcionan exactamente igual que el mando de operación. Usted podrá controlar la unidad, cambiar los parámetros, etc. con estas teclas presionándolas firmemente un paso.
[6] Mando de operación
[7] Tecla de introducción (ENTER)
[8] Tecla de almacenamiento (SAVE)
[9] Tecla de ayuda (HELP)
[10] Teclas numéricas
Funcionarán como teclas numéricas si las emplea con la tecla USER.
[11] Tecla de usuario (USER)
Se emplea para cargar la memoria de usuario en conjunción con las teclas numéricas.

Especificaciones
Dimensiones 212 × 40,5 × 127 mm (an/al/prf) (excluyendo partes salientes)
Peso 850 g

Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

Nota
Este aparato cumple la norma 87/308/ECC de la CEE relativa a la supresión de interferencias.

Limpieza de la unidad
Limpie el panel y los controles con un paño suave ligeramente humedecido en una solución poco concentrada de detergente. No emplee ningún tipo de estropajo, polvos abrasivos, ni disolventes tales como alcohol o bencina.